

NOTICE DE MONTAGE

FACE AVANT ERMAX
ADAPTABLE SUR 530 TMAX 2015 → ∞
Temps estimé de montage : 30 min

Kit de fixation

- 2 vis CHC 5x30 (grosse tête noire)
- 2 agrafes filetées M5
- 2 rondelles plastique Ø5



Montage


- Démontez le pare-brise.
- Démontez le cache inférieur, sous les deux optiques de phare, puis démontez la face avant du scooter (photo1).



Cache inférieur



Rivet plastique à enlever
de chaque côté

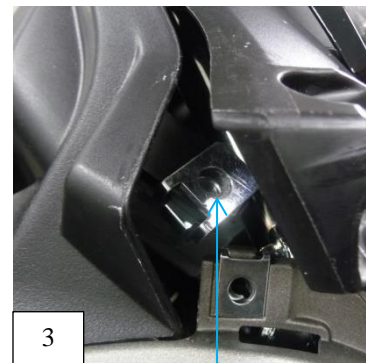

Agrafe à mettre en place de
chaque côté

- Enlever les deux rivets plastique du cache tableau de bord (photo 2).
- Mettre en place les deux agrafes filetées M5 sous les points de fixation du cache tableau de bord (photo 3).
- Positionner la face avant fournie : la fixer en bas avec le rivet plastique d'origine, puis en haut avec les deux vis BHc 5×30 et les deux rondelles plastique.
- Remonter le cache inférieur ainsi que le pare-brise.

« ATTENTION »

- * Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'attendre un mois afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.
- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- * Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- * Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

NOTICE DE MONTAGE

ERMAX FRONT FACE
ADAPTABLE ON 530 TMAX 2015 → ∞
Estimated mounting time : 30 min

Fitting kit

- 2 screws CHC 5x30 (black big head)
- 2 threaded fasteners M5
- 2 plastic washers Ø5



Fitting instructions


- Remove the original windshield.
- Remove the lower cover under the 2 headlights, and then remove the original front face of the scooter (picture 1).



1
Lower cover



2
Plastic rivet to remove on each side

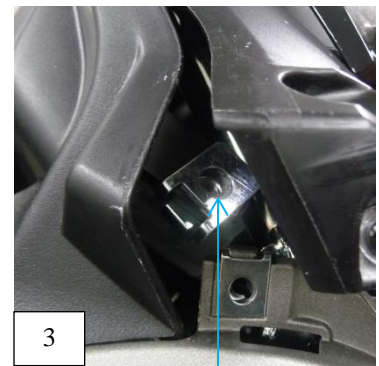

3
Fastener to place on each side

- Remove the two plastic rivets from the dashboard cover (picture 2).
- Fit the two threaded fasteners M5 under the dashboard cover fitting points (picture 3).
- Place the supplied front face: fit it with the original plastic rivet at the bottom, and then secure the top thanks the two screws BHc 5x30 and plastic washers.
- Replace the lower cover and the windshield.

« CAUTION »

- * Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, to wait one month to obtain a complete polymerization of varnish.
- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- * Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.